

個人用ダンボール防音室  
だんぼっち・だんぼっちトール

共通 取扱説明書

だんぼっち®

# 目次

1. 特に注意していただきたいこと	.....	3
2. 特徴及び外観図	.....	4
3. 本体の各部名称	.....	5
4. パーツリスト	.....	6~9
5. 組立手順書	.....	10~14
6. 長時間（長期間）使用しない場合	.....	14
7. 点検・保障規定に関する事項	.....	15
8. アフターサービスに関する事項	.....	16

# 1. 特に注意していただきたいこと

## 安全のために必ずお守りください

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害を防ぎ財産等を守るためにお守り頂くことを説明しています。

	<b>危険</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または火災等差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	<b>警告</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性が生じることが想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 <b>危険</b>
製品室内及び著しく近い場所での火気及び揮発性の高い油類は、絶対に使用しないでください。

 <b>警告</b>
換気口を備え付けていますが、室内は気密性が高く空気がこもりやすくなっております。時々ドアの開け閉めをするなど、必ずご自身で <b>空気</b> の入れ替えを行って下さい。設置する場所は、平坦な場所に設置し、不安定な場所に置かないでください。天井パネル及び換気口には、物を載せないでください。

 <b>注意</b>
<p>※<b>だんぼっちツールは、背が高いので一人での組立ては危険です。必ず二人以上で組立ててください。</b></p> <p>長時間湿度の高い場所に置くと製品が変形してしまう恐れがあります。だんぼっち内部への飲料水などの液体物の持込は、こぼした際にダンボールが変形し、傷みやすくなりますので、ご遠慮下さい。</p> <p>製品に過剰な負荷をかけると変形・破損する恐れがございます。</p> <p>脚の床に対する接地面積が極端に少ない椅子のご使用や、かかとに体重を乗せるなどすると製品の性質上、床面にへこみができる場合がございます。</p>

## 2. 特徴及び外観図(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)

主素材をダンボールとした組立式の簡易防音室です。

完全防音ではなく、主にカラオケなどの歌の練習に最適化された設計となっております。

また、読書や勉強など集中したい時にプライベートスペースとして使用していただけます。

だんぼっち                      サイズ:W80×D110×H164 (cm)

※換気口含む   組み立て時総重量 : 25.54kg

だんぼっちトール              サイズ:W80×D110×H210 (cm)

※換気口含む   組み立て時総重量 : 30.46kg



※上の写真は、だんぼっちです。

### 3. 本体の各部名称(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)



※上の写真は、だんぼっちです。

## 4. パーツリスト

### 4-1. パーツリスト(だんぼっち・だんぼっちツール 共通パーツです。)

出荷時の本体部品および付属品は以下のリストの通りです。

作業を始める前に、全てが揃っているか確認して下さい。

なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがございましたらすぐにVIBEカスタマーサポートまでご連絡下さい。

主要素材の特性上、反りがある場合がありますが不良品ではありません。




・ブッシングー3個  
※天井パネルに2個、背面パネルに1個、ナットを回しながらずしてから、パネルを挟んで取り付けます



・ユリアネジ(M6×21)白ー6本  
※テーブル取付け用



・丸座金(Φ30M6用)-6本  
※テーブル取付け用

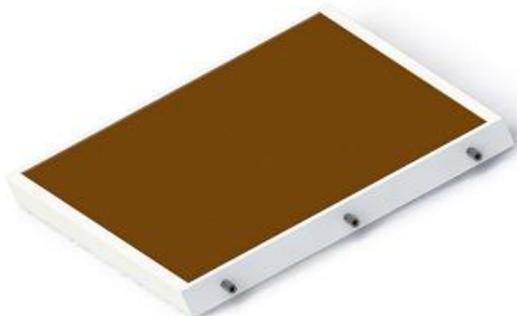


・テーブル


## 4. パーツリスト



・床パネル  
※スポンジが付いている方を上向きに置きます

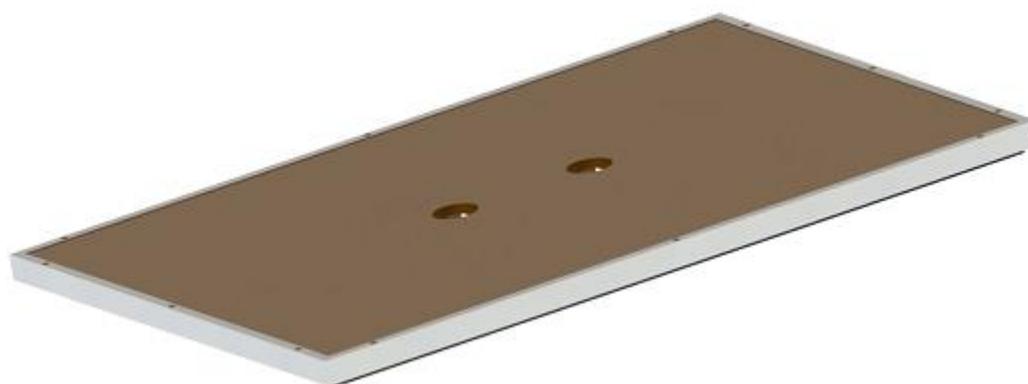

・天井パネル  
※スポンジが付いている方を下向きに置きます

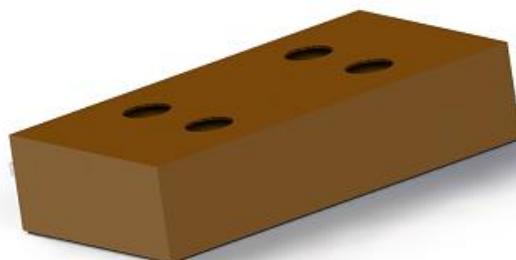

・換気口  
※ゴムが付いている方を下向きに置きます

## 4. パーツリスト

### 4-2. パーツリスト (だんぼっち)

※だんぼっちをご購入の方は、こちらを参照ください。




・ユリアネジ(M5×22)白-25本(予備1本)  
※正面・両側面・背面・天井パネル組立て用




・正面パネル



・背面パネル

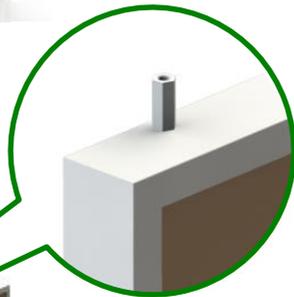

・左側面パネル

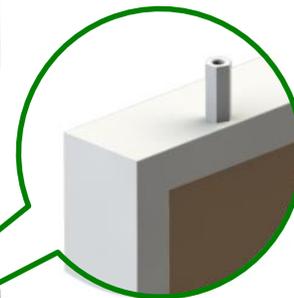

・右側面パネル

テーブルを取付ける3カ所の穴が上図の位置になるとき、左側面パネルは上部の突起が左側に、右側面パネルは右側にきます。

## 4. パーツリスト

### 4-3. パーツリスト (だんぼっちツール)


※だんぼっちツールをご購入の方は、こちらを参照ください。




・ユリアネジ(M5×22)白-29本(予備1本)  
※正面・両側面・背面・天井パネル組立て用




・正面パネル

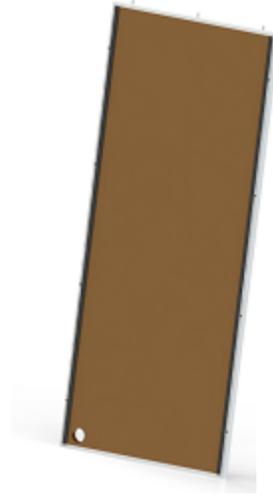

・背面パネル

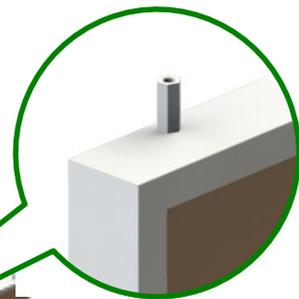

・左側面パネル

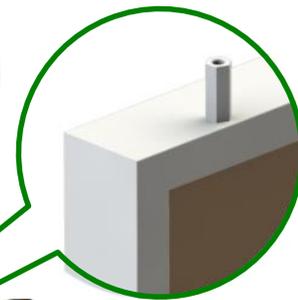

・右側面パネル

テーブルを取付ける3カ所の穴が上図の位置になるとき、左側面パネルは上部の突起が左側に、右側面パネルは右側にきます。

## 5. 組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)

### 手順1

パーツリストの中身・数量を確認しましょう。

### 手順2



床パネルを最初に置きます。(幅が短いほうが扉面または背面になります。床パネルに前後の向きはありません。)



### 手順3

左側面パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。  
(一人で組立てる場合は、左側面パネルを壁に立てかけるとやりやすいです。)


※だんぼっちトールは、背が高いので  
一人での組立ては危険です。  
必ず二人以上で組立てください。

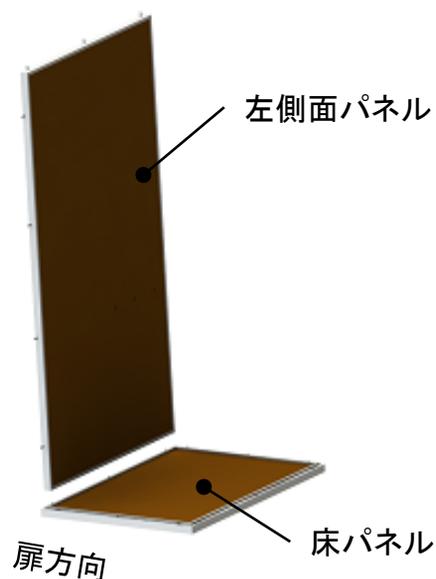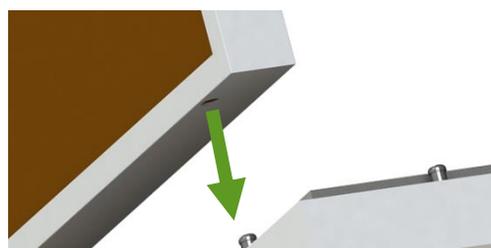

## 5. 組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)

### 手順4

左側面パネルにテーブルを取り付けます (左側面パネルの外側から丸座金とユリアネジをしっかりと締め付けます)

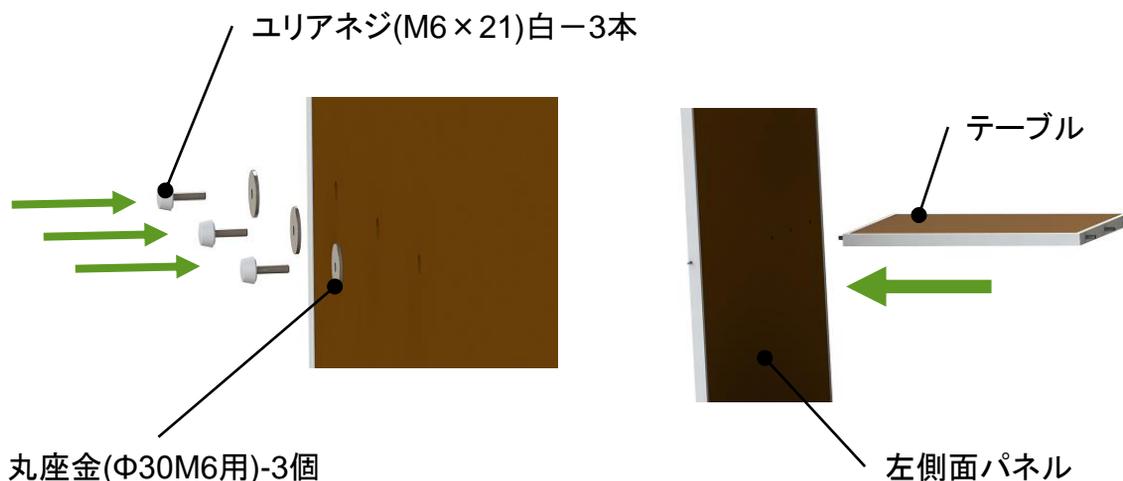

### 手順5

右側面パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。  
(下図のように起こしながら、テーブル用穴とテーブルのナットを合わせ丸座金とユリアネジをしっかりと締め付けます)




その際、緩衝材として同梱してあるスリット付のダンボールを2枚組み合わせ、作業台として使用すると便利です。

## 5. 組立手順書(だんぼっち・だんぼっちツール 共通)


### 手順6

背面パネルと天井パネルにブッシングを取り付けます。ブッシングに付いている、ナットを反時計廻りで外して、各パネルの穴へ内側よりブッシング本体を差込み、パネルの外側よりブッシング用のナットを時計廻りに回しパネルを挟み込みます。

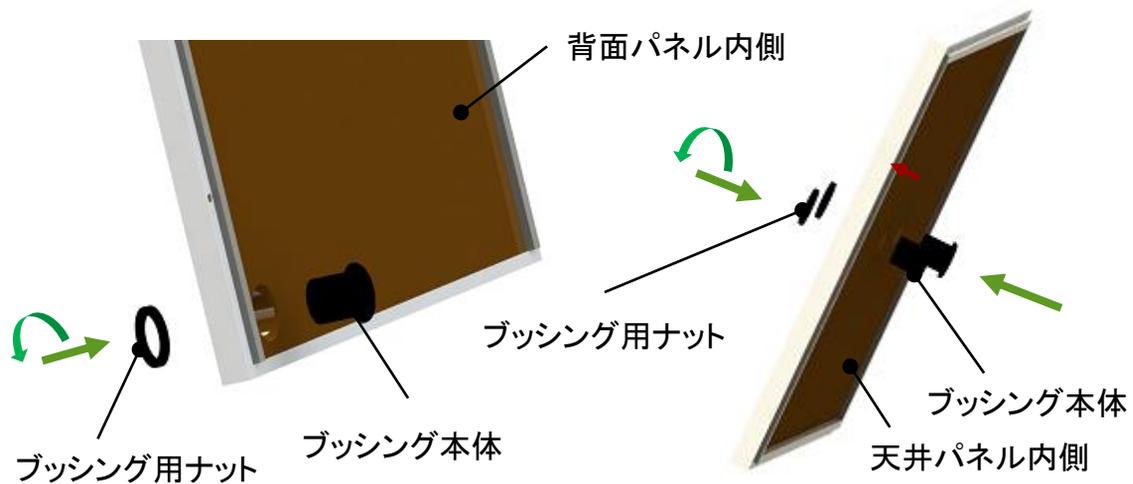

### 手順7


背面パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。(下図のように起こしながら、両側面パネルの長ナットを合わせユリアネジをしっかり締め付けます)

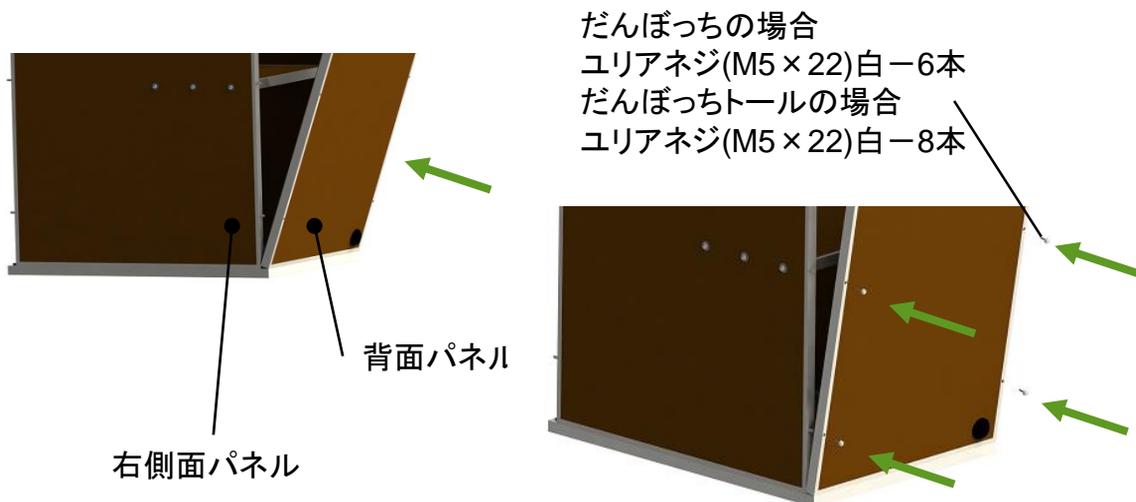

## 5. 組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)


### 手順8

正面(扉)パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。(下図のように起こしながら、両側面パネルの長ナットを合わせユリアネジをしっかりと締め付けます。)

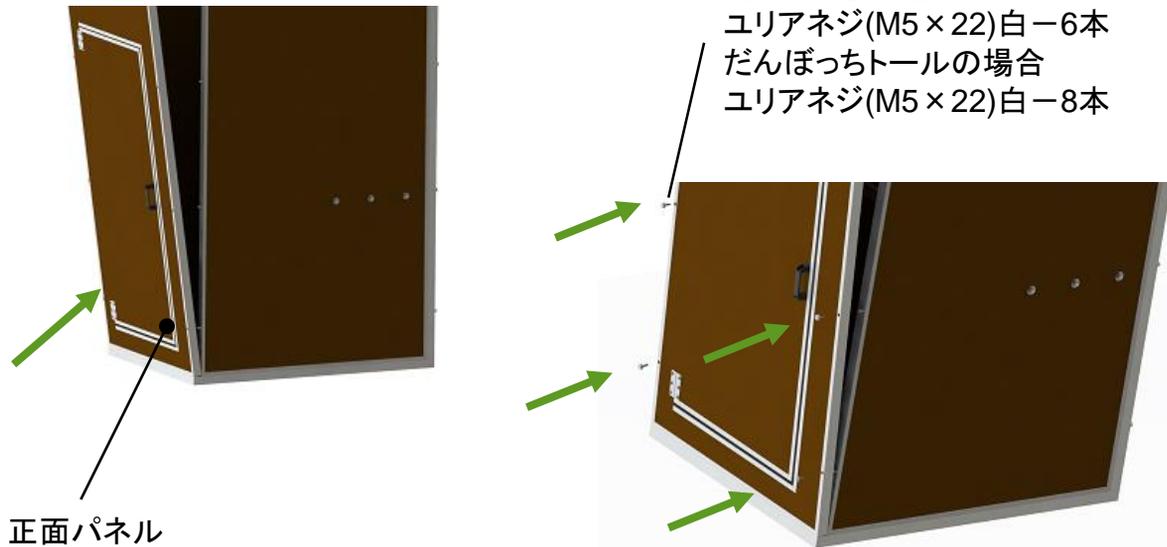

### 手順9


図のように4面パネルの長ナットと天井パネルの穴を合わせユリアネジをしっかりと締め付けます(4面パネルのユリアネジの締め付けが緩いと天井パネルが合わせにくいので、しっかりと締め付けます。)

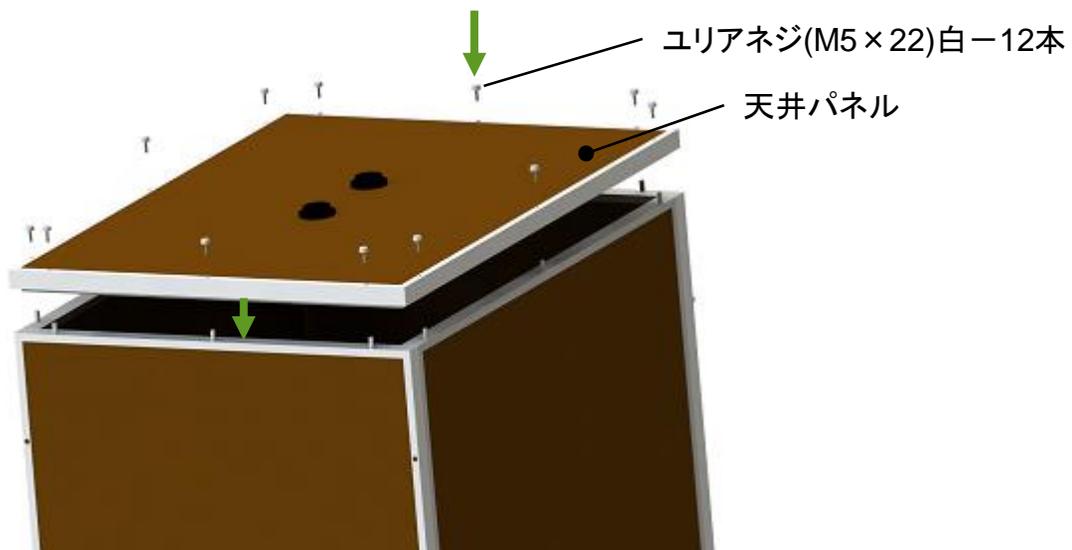

## 5. 組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)

### 手順10

最後に換気口をふたつの穴に合わせて乗せれば完成です。

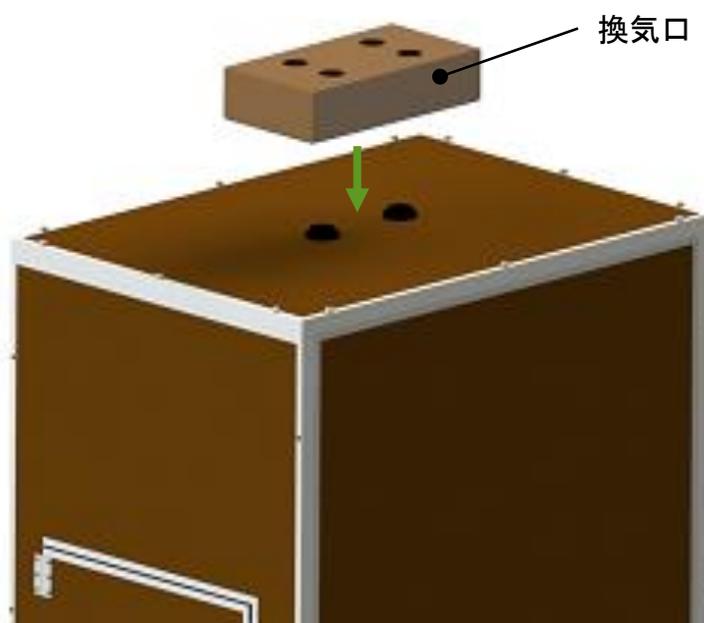

※上の写真は、だんぼっちトールです。

## 6. 長時間（長期間）使用しない場合

### 保管方法

素材の特性上、直射日光を避け湿度変化の少ない場所を奨励致します。  
また、保管時に各パネルに無理な力がかからないようにしてください。  
できるだけ組立てた状態での保管を奨励します。

## 7. 点検・保障規定に関する事項

### 点検について

特に点検等の必要はございませんが、部品の破損等が認められた場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

気密性を高めるために、ドア部分のゴムパッキンは圧力がかかりやすくなっております。

使用しているうちにゴムパッキンがはがれてしまった場合は、強カタイプの両面テープで接着しなおしていただきますようお願い申し上げます。

### 無料修理規定

お届けした商品が初期不良、または万が一ご注文されたものと異なる場合においてのみ、返品・交換をお受けいたします。

商品到着後7日以内に弊社担当へメールにてお知らせください。

#### <免責事項>

以下の場合商品の交換および返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。

- ・お客様都合での交換・返品
- ・到着から8日以上経過した商品
- ・一度使用された商品(初期不良品を除く)
- ・「特に注意していただきたいこと」に記載されている事項に該当する行為による不具合

## 8. アフターサービスに関する事項

### お客様ご相談窓口

VIBEカスタマーセンター

mail: support\_danbocchi@vibe.co.jp

TEL:03-5464-3020

[受付時間]平日10:00~18:00

※お電話でのお問い合わせの際は、お問い合わせ内容、お名前、ご連絡先をお伝え下さい。  
担当者から折り返しご連絡させていただきます。

### 販売業者表記

株式会社VIBE

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-16-3  
ICM中央ビル6F

<http://www.vibe.co.jp/>

### 製造業者表記

神田産業株式会社

〒963-0021 福島県須賀川市館取町22番地

ハニリアル事業部

〒962-0041 福島県須賀川市横山町22-1

TEL 0248-94-2738 FAX 0248-94-2728

<http://www.kanda-package.com/>